

Advertencias

Estimado cliente, gracias por haber comprado un producto **EUROTRONIC**. Esta hoja de instrucciones contiene informaciones importantes acerca de los modos de uso y la seguridad de la instalación. **Respete las instrucciones y consérvelas para consultas futuras.**

Las instalaciones radio no se pueden utilizar en los lugares que tienen factores de influencia (por ejemplo cerca de policía, aeropuertos, bancos y hospitales).

Es importante que un técnico haga un control antes utilizar el sistema radio. Las instalaciones radio pueden ser utilizadas solamente si las influencias no crean problemas al funcionamiento del receptor y del emisor.

Si hay más que una instalación en el mismo campo de frecuencia, ambas pueden bloquearse y no funcionar correctamente.


Características técnicas

▪ Alimentación:	1 batería 12 V tipo L1028:
▪ Temperatura de ejercicio:	0°C + + 50°C
▪ Dimensiones:	42 x 135 x 18 mm:
▪ Canales	10 + general
▪ Rolling code	Si
▪ Frecuencia	433,92 MHz

**EOS 10**

Pulsadores

▪ PROG	Graba la programación en los receptores
▪ CH-	Selector del canal anterior
▪ CH+	Selector del canal siguiente
▪ ▲	Subida
▪ ▼	Bajada
▪ STOP	STOP
▪ STOP+ CH+	Activar y desactivar sol. (siempre que se disponga de captor de sol)

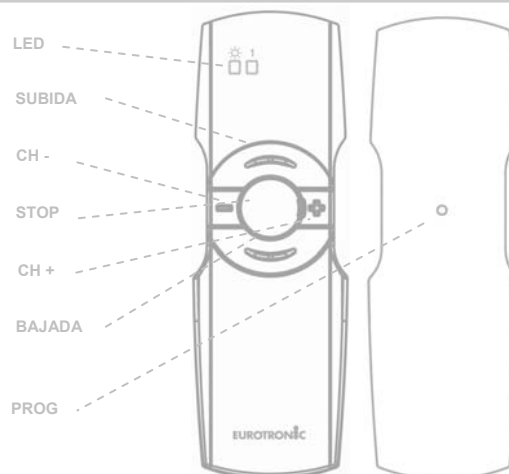

Activar o desactivar la función sol:

Para activar la función del sol: mantener pulsado el botón STOP y el + por 4 segundos hasta que el led se encienda. La función de sol se activará enviando una orden al receptor.

Para desactivar la función del sol: mantener pulsado el botón STOP y el + por 4 segundos hasta que el led se apague. La función de sol se desactivará enviando una orden al receptor

Limitar canales activos:

Es posible definir el número de canales que quiere tener activos en el EOS 10

• Pulse los botones CH - CH + a la vez, hasta que aparezca el número en la pantalla (7 segundos aproximadamente) con la teclas CH - CH + poner el canal máximo que quiere tener activo (por ejemplo 3) y pulsar STOP para confirmar.

Según el ejemplo, ahora su EOS10 tendrá activos los canales 1-2-3 mas el símbolo -, que será el general de todos los canales

Sustitucion bateria

EOS 5 es alimentado por 1 batería 12 V tipo L1028. Para reemplazarla abrir la tapa inferior del emisor EOS 5 y extraer la batería agotada reemplazándola por una nueva. Reinsertar la tapa en su sitio.

Atención peligro de estallido si la batería es reemplazada con una de tipo no correcto. La batería usada tiene que ser eliminada en los adecuados contenedores.

Todos los productos y las específicas técnicas citadas en este documento están sometidos a variaciones sin preaviso.

Salvo concesiones y casos específicos concordados preventivamente con EUROTRONIC, el aparato tiene que ser utilizado exclusivamente con receptores de EUROTRONIC.

EUROTRONIC no puede ser considerado responsable por eventuales daños provocados por empleos impropios, erróneos o irrazonables.