

Programmazione

Inserimento di telecomandi (Operazione - 1 tasto singolo)

Premere il pulsante di programmazione (LEARN) una volta, il LED rosso si accende e farà un segnale acustico. Premere il comando che vogliamo registrare al ricevitore, il LED lampeggia e farà 3 bip per indicare che il processo è stato eseguito correttamente.

Inserimento di emettitori (operazione - 3 tasti)

Premere il pulsante di programmazione (LEARN) una volta, il LED rosso si accende e si sentirà un segnale acustico. Premere un tasto qualsiasi sul telecomando che vogliamo registrare al ricevitore, il LED lampeggia e farà 3 bip, per indicare che il processo è stato eseguito correttamente

Inserimento di un nuovo telecomando da un telecomando esistente (operazione - 3 tasti)

Premere il tasto 1 e il 4 di un telecomando precedentemente abbinato alla centralina (quindi che sia funzionante) tenere premuto per circa 5 secondi si accenderà un led rosso e la centrale emetterà un suono

(Operation - 1 singolo tasto) Premere il tasto del nuovo telecomando che si desidera memorizzare, il LED lampeggia e farà 3 bip per indicare che il processo è stato eseguito correttamente.

(Operation - 3 tasti) Premere un tasto qualsiasi (ad esclusione del tasto 4) sul nuovo telecomando che vogliamo memorizzare, il LED lampeggia e emetterà 3 bip per indicare che il processo è stato eseguito correttamente

Definizione delle chiavi



Salita
Disces
Stop

Reset da telecomando.

- a) Tenere premuto il tasto 'Learn' fino a quando il LED rosso si spegne e la centrale smette di emettere i bip, quindi rilasciare il tasto 'Learn' con questa impostazione predefinita di fabbrica (operativo in tempo 60 sec viene rimosso. e tempo di chiusura automatica ritardato 30 sec).

Eliminare Un solo Telecomando.

- a. Tenere premuto il pulsante 1 e il 4 del telecomando che si desidera eliminare fino a quando la centrale smette di emettere il suono (circa 20 secondi) Questo telecomando si elimina dalla memoria

Tempo di Lavoro

Posizionare il motore al punto di fine corsa di discesa.

Premere la programmazione del ricevitore "TIME" Tempo pulsante, il LED rosso si accende. Premere 1 sul telecomando fino a quando il motore raggiunge la fine della salita (il LED lampeggia), quindi premere il tasto 2 finché il motore non raggiunge il fine corsa verso il basso (LED lampeggia) . Quando il tempo di LED dal lavoro sarà programmata.

Chiusura Automatica

Premere il pulsante di programmazione del tempo, "TIME" , del telecomando e il LED rosso si accende.

Premere il pulsante 3 e il LED inizia a lampeggiare , iniziando a memorizzare il tempo di chiusura automatica, premere il tasto di comando 3 quando si vuole terminare l'apprendimento tempo di chiusura automatica.

Funzionamento

• 4 pulsanti (Set microinterruttore 2 su ON)

L'unità opererà seguendo la logica. Ogni pulsante di comando esegue un'azione.

Premendo il pulsante RISE definito come l'emittente, la centrale effettuerà una operazione di sollevamento

Premendo il tasto STOP definito come l'emittente, la centrale ha fatto un ordine di arresto

Premendo il tasto DOWN definito come l'emittente, la centrale ha fatto un ordine di discesa

• 1 pulsante (microinterruttore 2 su OFF)

L'unità opererà seguendo la logica del passo-passo. Premendo il pulsante del trasmettitore la centrale esegue una operazione di sollevamento, con la pressione successiva il motore si ferma con la semplice pressione successiva va verso il basso, etc

Advertencias

Estimado cliente, gracias por haber comprado un producto **EUROTRONIC**. Esta hoja de instrucciones contiene informaciones importantes acerca de los modos de uso y la seguridad de la instalación. **Respete las instrucciones y consérvelas para consultas futuras.**

Las instalaciones radio no se pueden utilizar en los lugares que tienen factores de influencia (por ejemplo cerca de policía, aeropuertos, bancos y hospitales).

Es importante que un técnico haga un control antes de utilizar el sistema radio. Las instalaciones radio pueden ser utilizadas solamente si las influencias no crean problemas al funcionamiento del receptor y del emisor.

Si hay más de una instalación en el mismo campo de frecuencia, ambas pueden bloquearse y no funcionar correctamente.

Características técnicas

Alimentación:	230 V~ 50 Hz
Potencia máxima motores	1350 W
Nº motores mecánicos	1
Temperatura de ejercicio:	-20°C ÷ + 70°C
Frecuencia radio	433,92 MHz
Nº máx. de mando	80
Tiempo máx. retardo	10 minutos
Medidas	123 x 78 x 35mm




**ROLL
NOX**

Observaciones

ROLL NOX es una central electrónica que permite el manejo de motores con final de carrera mecánico. Puede alimentar directamente una fotocélula que trabaja a 12Vdc. Se pueden conectar finales de carrera externos. Permite la conexión de una lámpara de cortesía o de aviso..

Indicadores y conexiones eléctricas.

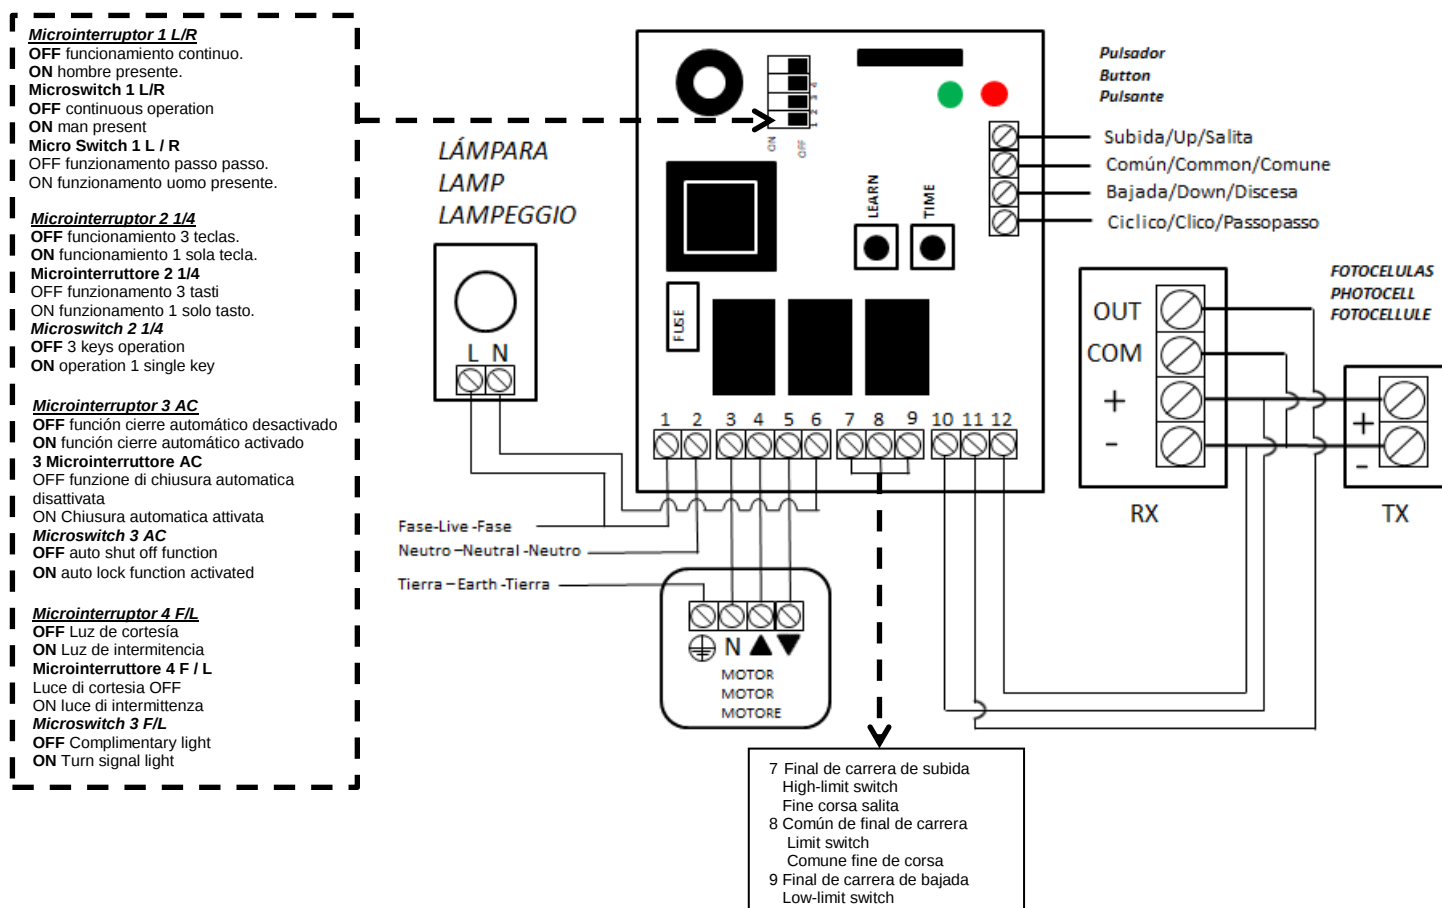

Programación

Inserción de emisores (Funcionamiento - 1 sola tecla)

Pulse el botón de programación (LEARN) de la centralita una vez, la luz de color rojo del LED se encenderá y pitara. Pulsar la tecla del mando que queramos que grabar en ese receptor, el LED parpadeará y pitara tres veces indicando que el proceso se ha realizado de manera correcta.

Inserción de emisores (Funcionamiento - 3 teclas)

Pulse el botón de programación (LEARN) de la centralita una vez, la luz de color rojo del LED se encenderá y pitara. Pulsar cualquier tecla del mando que queramos que grabar en ese receptor, el LED parpadeará y pitara tres veces indicando que el proceso se ha realizado de manera correcta.

Inserción de emisores desde un emisor (Funcionamiento - 3 teclas)

Pulse el botón 1 y 4 de un mando que ya tenga programado en memoria durante 5 segundos, la luz de color rojo del LED se encenderá y la central pitara:

(Funcionamiento - 1 sola tecla) Pulsar la tecla del mando nuevo que queramos memorizar, el LED parpadeará y pitara tres veces indicando que el proceso se ha realizado de manera correcta.

(Funcionamiento - 3 teclas) Pulsar cualquier tecla del mando nuevo que queramos memorizar, el LED parpadeará y pitara tres veces indicando que el proceso se ha realizado de manera correcta.

Definición de las teclas



Subida
Bajada
STOP

Reset de los emisores.

a) Mantenga presionado el botón 'LEARN' hasta que la luz del LED rojo se apague y la central deje de pitar, luego suelte el botón 'LEARN' con esto se elimina el ajuste por defecto de fábrica (tiempo de funcionamiento 60 seg. y tiempo de cierre automático retardado de 30 seg).

Borrar un solo emisor.

a) Mantenga presionado el botón 1 y 4 del emisor que quiera borrar, hasta que la central deje de pitar (unos 20 segundos). Ese emisor se eliminara de memoria.

Tiempo de trabajo

Posicione el motor en el punto de final de carrera de bajada.

Pulse el botón de programación del tiempo "TIME" del receptor, el led rojo se encenderá. Pulse la tecla de 1 del mando hasta que el motor llegue al final de carrera de subida (el led parpadeará), a continuación, pulse el botón de 2 del mando hasta que el motor llegue al final de carrera de bajada (el led parpadeará). Cuando el led se apague el tiempo de trabajo estará programado.

Cierre automático

Pulse el botón de programación del tiempo "TIME" del receptor, el led rojo se encenderá.

Pulse la tecla de 3 el led empezará a parpadear empezando a memorizar el tiempo de cierre automático, pulse el botón de 3 del mando cuando quiera finalizar el aprendizaje del tiempo de cierre automático.

Funcionamiento

- **4 Teclas Micro** (Poner microinterruptor 2 en OFF)

La centralita funcionará siguiendo la lógica. Cada botón del mando efectúa una acción.

Pulsando el botón definido como SUBIDA en el emisor, la central efectuará una maniobra de subida

Pulsando el botón definido como STOP en el emisor, la central efectuará una orden de STOP

Pulsando el botón definido como BAJADA en el emisor, la central efectuará una orden de bajada

- **1 Tecla** (Poner microinterruptor 2 en ON)

La centralita funcionará siguiendo la lógica del paso-paso. Pulsando el botón del emisor la central efectuará una maniobra de subida, a la siguiente pulsación el motor se parará, a la siguiente pulsación la central efectuará una maniobra de bajada, etc.

Avvertenze

Gentile Cliente, Grazie per aver acquistato un prodotto EUROTRONIC. Questo foglio di istruzioni contiene informazioni importanti sulle modalità di utilizzo e la sicurezza dell'impianto. Seguire le istruzioni e conservarle per un riferimento futuro.

Le centraline non possono essere utilizzati in luoghi che sono influenzate da fattori eccezionali (ad esempio vicino a polizia, aeroporti, banche e ospedali).

È importante che un tecnico faccia un controllo prima di utilizzare il sistema wireless. Gli impianti radio possono essere utilizzati solo se le onde non creano problemi al funzionamento del ricevitore e trasmettitore.

Se vi è più di un impianto nella stessa gamma di frequenza, entrambi possono essere bloccati e non funzioneranno correttamente.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 V~ 50 Hz
Potenza Max motore	1350 W
N° motore meccanico	1
Temperatura di funzione:	-20°C ÷ + 70°C
Frecuencia radio	433,92 MHz
N° máx. Di telecomandi	80
Tempo máx. ritardo	10 minutos
Dimensioni	123 x 78 x 35mm



**ROLL
NOX**

Osservazioni

ROLL NOX è uno scambio elettronico che permette la movimentazione di motori con fine corsa meccanico. È possibile alimentare direttamente una fotocellula che lavora a 12 Vdc. È possibile collegare finecorsa esterni. Esso consente il collegamento di una luce di cortesia o un lampeggiante ..

Indicatori e connessione elettrica

