




EUROTRONIC

NOX RE BLIND




Motor con final de carrera electrónico, vía radio y final de carrera electrónico.
 Motor with built-in radio receiver and electronic limit switch.
 Moteur avec récepteur radio intégré et fin de course électronique.
 Motore con ricevitore radio integrato e fine corsa elettronica.


Simbología - Symbolology - Symbolologie - simbologia

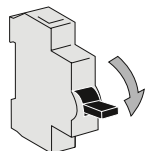


QUITAR / PONER CORRIENTE
 REMOVE CURRENT
 SUPPRIMER LE COURANT
 RIMUOVI CORRENTE

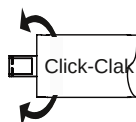

MOTOR HACE CLICK CLACK
 MOTOR MAKES 1 CLICK CLACK
 LE MOTEUR FAIT 1 CLIC CLACK
 IL MOTORE FA 1 CLIC CLIC




PULSAR BOTÓN
 PRESS THE UP BUTTON
 PRESSER LE BOUTON DE MONTER
 PREMERE IL TASTO SALITA




PRESIONAR BOTÓN DE
 PROGRAMACIÓN 1"
 PRESS PROGRAMMING
 BUTTON 1"
 PRESSER LE BOUTON DE
 PROGRAMMATION 1"
 PREMERE IL PULSANTE DI
 PROGRAMMAZIONE 1"

Programación - Programming - Programmation - Programmazione

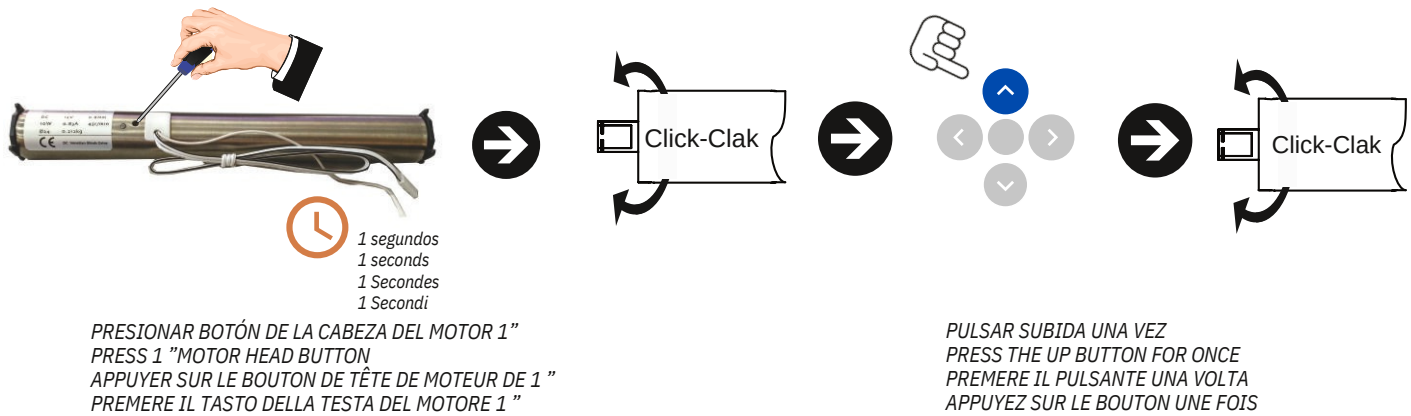


Cambio dirección - Change direction - Changement de direction - Cambio di direzione

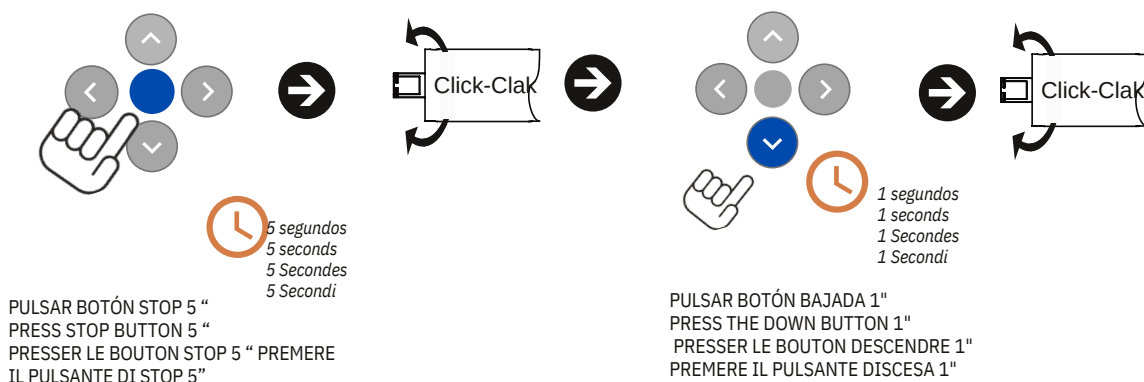

Final de carrera de bajada - Down limit position setting - Limite de réglage de descense - Impostazione fine corsa discesa




Final de carrera de subida - Up limit position setting - Limite réglage d'ascense - Impostazione fine corsa

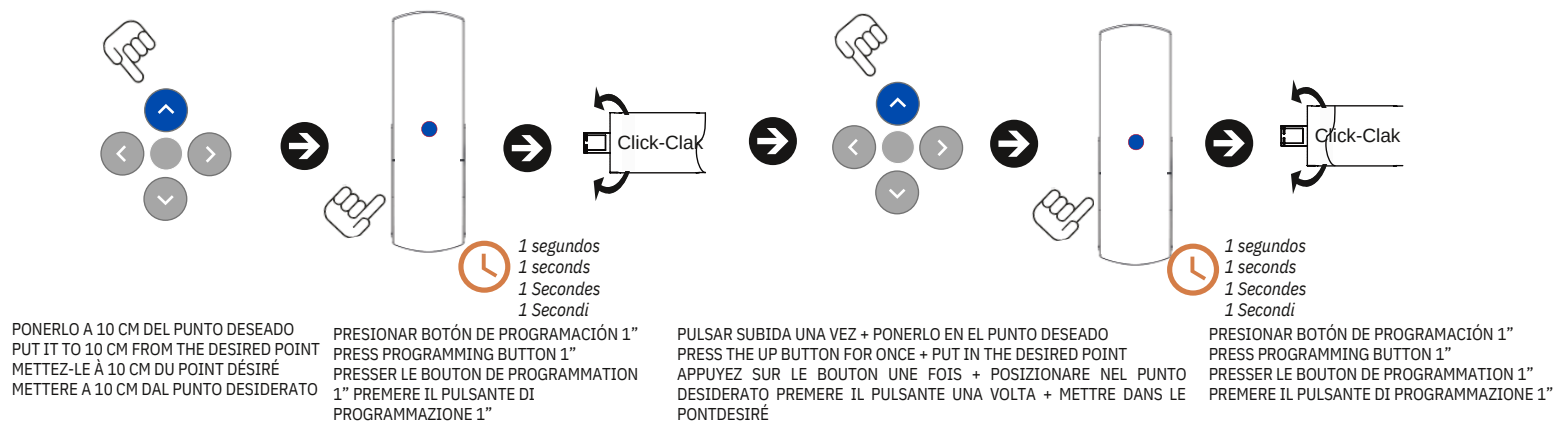

Modificar final de canal de carrera - limit position fine-tuning- Modification de la limite- Modifica fine corsa

Llevar el motor al final de carrera que quiera modificar - Select the limit you want to modify
Portez le moteur au limite que vous souhaitez modifier Portare il motore al limite desiderato per modificare

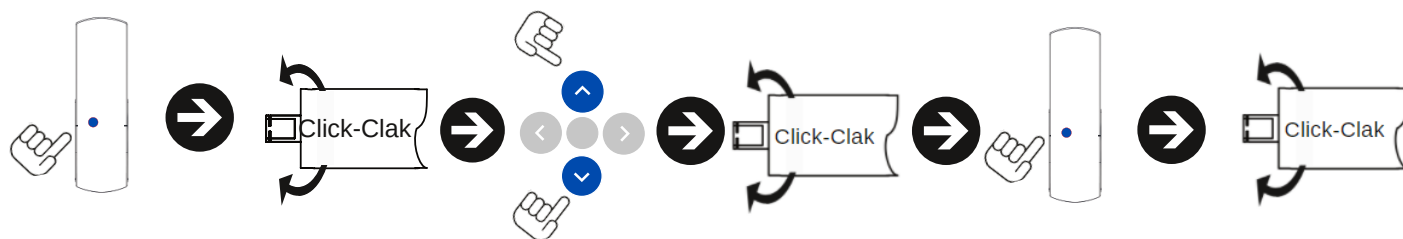


PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN UNA VEZ
PRESS PROGRAMMING BUTTON ONCE
PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE UNA VOLTA
PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION UNE FOIS

PONERLO EN EL PUNTO DESEADO
PUT IN THE DESIRED POINT
METTRE DANS LE POINT DESIRÉ
POSIZIONARE NEL PUNTO DESIDERATO

PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN UNA VEZ
PRESS PROGRAMMING BUTTON ONCE
PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE UNA VOLTA
PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION UNE FOIS


Añadir nuevo emisor - Add the new transmitter Ajouter le nouvel émetteur Aggiungi il nuovo trasmettitore

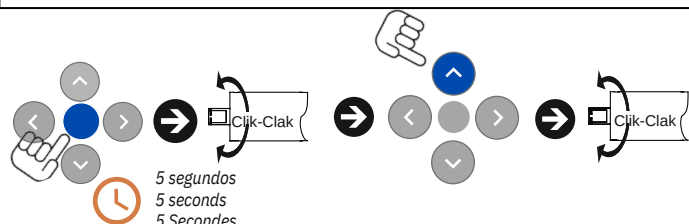

PULSAR BOTÓN STOP DEL MANDO YA GRABADO 5"
PRESS THE STOP BUTTON OF THE REMOTE
ALREADY RECORDED 5"
APPUYER SUR LE BOUTON STOP DE LA
TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ ENREGISTRÉ 5"
PREMERE IL PULSANTE STOP DEL TELECOMANDO
GIÀ REGISTRATO 5"

PULSAR SUBIDA DEL MANDO NUEVO 1"
PRESS RAISE THE NEW CONTROL 1"
APPUYEZ SUR MONTER LA NOUVELLE
COMMANDE 1"
PREMERE ALZA IL NUOVO CONTROLLO 1"


Modo continuo o por impulsos - Continuous mode or pulsation by pulsation - En mode continu ou par impulse - Modalità continua o con impulso

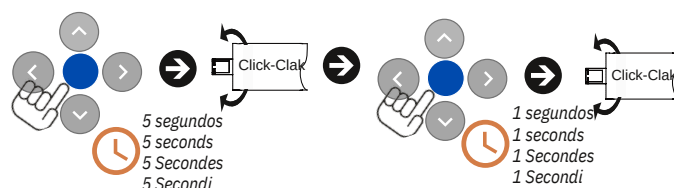

PULSAR BOTÓN STOP DEL MANDO YA GRABADO 5"
PRESS THE STOP BUTTON OF THE REMOTE
ALREADY RECORDED 5"
APPUYER SUR LE BOUTON STOP DE LA
TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ ENREGISTRÉ 5"
PREMERE IL PULSANTE STOP DEL TELECOMANDO
GIÀ REGISTRATO 5"

PULSAR BOTÓN STOP DEL MANDO YA GRABADO 1"
PRESS THE STOP BUTTON OF THE REMOTE
ALREADY RECORDED 1"
APPUYER SUR LE BOUTON STOP DE LA
TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ ENREGISTRÉ 1"
PREMERE IL PULSANTE STOP DEL TELECOMANDO
GIÀ REGISTRATO 1"


Borrar un solo emisor - Delete single channel memory - Effacer la mémoire d'un unique émetteur - Cancellare la memoria del singolo canale

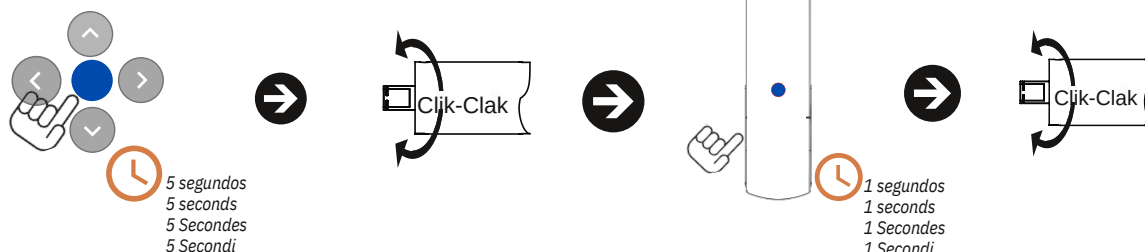

PULSAR BOTÓN STOP DEL MANDO A BORRAR 5"
PRESS THE STOP BUTTON OF THE REMOTE TO DELETE 5"
APPUYEZ SUR LE BOUTON STOP DE LA TÉLÉCOMMANDE POUR SUPPRIMER 5"
PREMERE IL PULSANTE STOP DEL TELECOMANDO PER CANCELLARE 5"

PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN DEL MANDO A BORRAR 1"
PRESS THE PROGRAMMING BUTTON ON THE REMOTE TO DELETE 1"
APPUYEZ SUR LE BOUTON DE PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE POUR SUPPRIMER 1"
PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO PER CANCELLARE 1"

Reset del motor - Reset motor - Réinitialisation du moteur - Reset motore

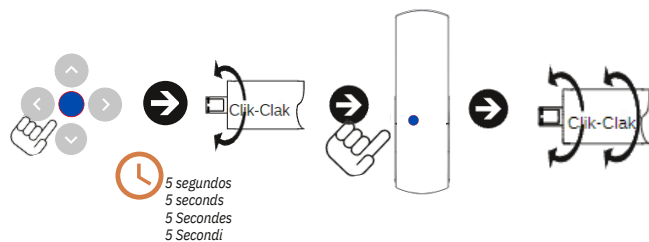

PULSAR BOTÓN STOP 5"
PRESS STOP BUTTON 5"
APPUYEZ SUR LE BOUTON STOP 5"
PREMERE IL PULSANTE DI STOP 5"

PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN 7-10"
PRESS PROGRAMMING BUTTON 7-10"
PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE 7-10"
PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION 7-10"



PRESIONAR BOTÓN DE LA CABAZA DEL MOTOR 5"
PRESS 5" MOTOR HEAD BUTTON
APPUYER SUR LE BOUTON DE TÊTE DE MOTEUR DE 5"
PREMERE IL TASTO DELLA TESTA DEL MOTORE 5"

DESDE EMISOR, MODO 1 - FROM ISSUER, MODE 1
DE L'ÉMETTEUR, MODE 1 - DALL'EMITTENTE, MODALITÀ 1

DESDE MOTOR MODO 2 - FROM MOTOR, MODE 2
DU MOTEUR, MODE 2 - DAL MOTORE, MODALITÀ 2